



**THE CAR
WASH**



**КАК ДА СИ ИЗМИЕМ КОЛАТА НА
АВТОМИВКА НА САМООБСЛУЖВАНЕ**

**БЕЗКОНТАКТНО
ИЗМИВАНЕ - ПЯНА**

**EASY WASH - ОБОРУДВАНЕ ЗА
АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ**

www.car-wash.bg



БЕЗКОНТАКТНО ИЗМИВАНЕ - ПЯНА

ОСНОВНИ СЪПКИ (НАНАСЯНЕ - ИЗМИВАНЕ - ПЛАКНЕНЕ)

- 1. НАНАСЯМЕ ПРЕПАРАТА (ПЯНА) ОТДОЛУ - НАГОРЕ**
- 2. МИЕМ КОЛАТА ОТДОЛУ - НАГОРЕ**
- 3. ПЛАКНЕМ КОЛАТА ОТГОРЕ - НАДОЛУ**

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА - 1. НАНАСЯНЕ НА ПРЕПАРАТ

Нанасяйте препарата (безконтактно на пяна) отдолу - нагоре, последователно и равномерно. Движете струйника хоризонтално, от ляво на дясно и обратно, като последователно нанасяте отдолу - нагоре. Това се прави така, поради 2 основни причини: 1.) По този начин избягвате образуването на стечки, които могат да са проблем, ако бъдат оставени да засъхнат и 2.) имате по-добра видимост относно това, къде вече сте нанесли препарата и къде не.

Нанесете безконтактния препарат директно върху колата, без да я плакнете предварително. Когато препаратът се нанесе върху сухата повърхност на колата, той има отличен контакт със замърсяването и се постига най-добър резултат на почистване. Разбира се, в много горещо време (лятото), е препоръчително да се охлади колата със студена вода.

Отделете повече време и внимание при нанасяне на препарата в ниската част на колата, където е по-замърсено, фарове, решетка, врати, прагове, калници, джанти и т.н.

НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПРЕПАРАТА ДА ЗАСЪХНЕ ВЪРХУ АВТОМОБИЛА!



БЕЗКОНТАКТНО ИЗМИВАНЕ - ПЯНА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА - 2. ИЗМИВАНЕ

Започнете да миете, след като сте оставили препарата да поработи около 1 минута.

Мийте колата отдолу - нагоре, движейки се последователно от ляво на дясно и обратно. По този начин имате по-добра видимост относно това, къде вече сте измили и къде не.

Мийте с повече внимание и усилие в ниските части на колата, долната част на вратите, прагове, калници, около гумите, джантите, задната врата, радиаторна решетка, предни фарове и около тях, странични огледала, предно стъкло. В тези участъци трябва да поддържате близко разстояние, между дюзата и повърхността, не по голямо от 10 см.

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗКОНТАКТНО ИЗМИВАНЕ

- > Помпа за високо налягане - минимален воден дебит от 500 литра на час (8 литра в минута)**
- > Помпа за високо налягане - минимално необходимо налягане от 130 bar**
- > Качествен препарат за безконтактно измиване - средно или високо пенлив**

НАЙ-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ се постига при следните технически параметри:

- > Помпа за високо налягане - воден дебит от 900 литра на час (15 литра в минута)**
- > Помпа за високо налягане - необходимо налягане от 150 bar**



БЕЗКОНТАКТНО ИЗМИВАНЕ - ПЯНА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА - 3. ПЛАКНЕНЕ


Изплакнете колата отгоре - надолу, отмивайки остатъци от препарат и замърсявания.

ЗА НАЙ-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ

За най-добър краен резултат, подсушете колата със суха и чиста микрофибърна кърпа.

БЕЗКОНТАКТНО НА ПЯНА - СНИМКИ



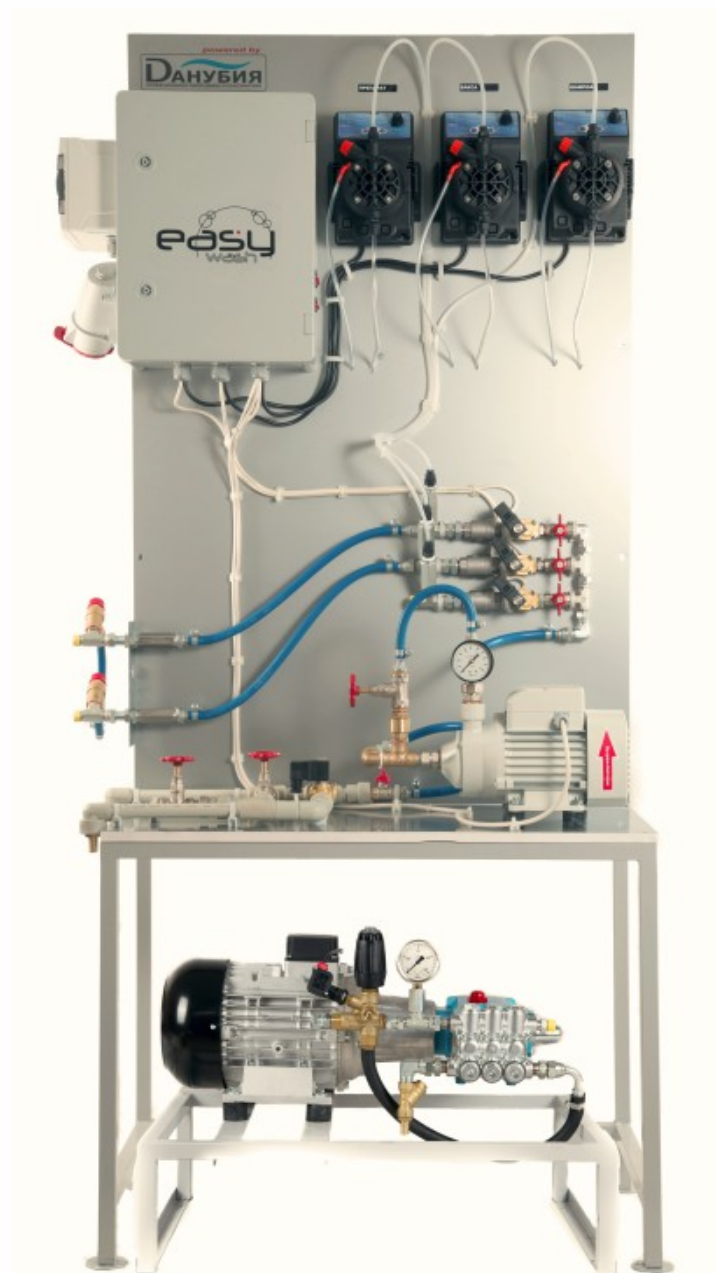

Ние от Easy Wash - България, асемблираме оборудване за автомивки на самообслужване.

Можете да ни откриете на www.car-wash.bg



Ние от Easy Wash препоръчваме професионални препарати за автомивки на Nerta - Belgium.

Можте да откриете продуктите на Nerta на www.nerta.bg или на www.danubia.bg

